


# マンション 止水工事

## Pコン部 ケレン



NB1 施工前 湿潤養生

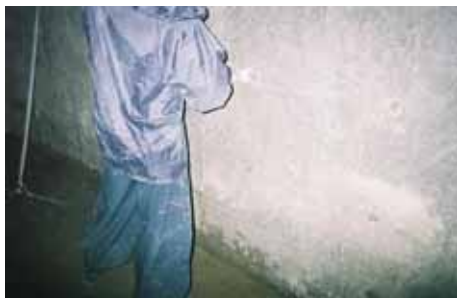

NB1 施工前 湿潤養生



NB1 1層目 塗布 壁面



NB1 1層目 塗布 壁面



NB1 1層目 塗布 床面



NB1 1層目 塗布 床面



NB1 1層目 塗布 床面



止水後 壁面からの漏水



止水完了



止水完了



NB1 2層目 塗布



NB1 2層目 塗布



NB1 2層目 塗布



NB1 2層目 塗布



NB1 施工完了